

仅供科研使用，不得用于临床诊断

## 植物谷氨酰胺(Gln)定量检测试剂盒（ELISA）

定量检测植物组织、细胞培养上清液中植物谷氨酰胺(Gln)的含量。

使用试剂盒前，必须仔细阅读本说明书。

---

## 实验原理

本试剂盒采用竞争法酶联免疫吸附试验(ELISA)。在预包被抗植物谷氨酰胺(Gln)抗体(固相抗体)的微孔酶标板中,加入植物谷氨酰胺(Gln)校准品和待测样本,再加入 HRP 标记的植物谷氨酰胺(Gln)抗原(酶标抗原),经过温育与充分洗涤,去除未结合的组分,在微孔板固相表面形成固相抗体-酶标抗原的免疫复合物。加底物 A 和 B,底物在 HRP 催化下,产生蓝色产物,在终止液(2M 硫酸)作用下,最终转化为黄色,在酶标仪 450nm 波长上测定吸光度(OD 值),吸光度(OD 值)与待测样品中脱落酸(ABA)的浓度负相关。拟合校准品曲线,可以计算出样本中植物谷氨酰胺(Gln)的浓度。

## 试剂盒限制性

- 1、仅供科研使用,不得用于临床诊断。
- 2、在试剂盒标示的有效期内使用,过期产品不得使用。
- 3、跟其他厂家的试剂盒或者组分不能混用。
- 4、样品需要稀释的话可以用 PBS (PH7.4) 稀释。
- 5、如果样本值高于最高标准品浓度值,请将样本适当稀释后,再重新测定。
- 6、待测样本中可能存在的异嗜抗体会干扰检测结果,检测前,请排出该因素。
- 7、通过其他方法得到的检测结果,与本试剂盒测定结果不具有直接的可比性。

## 技术提示

- 1、混合蛋白溶液时,避免起泡。
- 2、加校准品与样本时,每个校准品浓度和样本都要更换移液枪头,公共组分应该悬臂加样,避免交叉污染。
- 3、合适的温育时间,和充分的洗涤步骤,是保证实验结果准确性的必要条件。
- 4、使用自动洗板机时,加入一个 30 秒浸泡的步骤,可以提高检测精度。
- 5、底物溶液为无色液体,保存过程中变为蓝色,代表底物溶液已经失效,不得使用。
- 6、终止液加样顺序与底物溶液加样顺序一致,加入终止液后,蓝色底物产物,会瞬间变为黄色。
- 7、实验中,用剩的板条,应立即放回自封袋中,密封(低温干燥)保存。
- 8、所有液体组分,使用前充分摇匀,严格按照说明书标明的时间、加样量及加样顺序进行温育操作。

## 试剂盒组分与保存

未开封的试剂盒保存在 2-8 度，不得使用过期试剂盒。

| 组分       | 数量       | 主要成分         | 开封后储存     |
|----------|----------|--------------|-----------|
| 校准品      | 0.35ml/管 | --           | 2-8℃14 天  |
| 包被微孔板    | 96T/48T  | 预包被固相抗体      | 2-8℃14 天  |
| HRP 标记抗原 | 10mL     | HRP 标记的检测抗原  | 2-8℃180 天 |
| 底物液 A    | 6mL      | 0.01%过氧化氢    | 2-8℃180 天 |
| 底物液 B    | 6mL      | 0.1%TMB      | 2-8℃180 天 |
| 终止液      | 6mL      | 2mol/L 稀硫酸   | 2-8℃180 天 |
| 20×浓缩洗涤液 | 25mL     | 0.05%Tween20 | 2-8℃180 天 |
| 说明书      | 1 份      | --           | --        |
| 自封袋      | 1 个      | --           | --        |
| 不干胶      | 2 片      | --           | --        |

校准品浓度依次为：2000、1000、500、250、125、0  $\mu\text{mol/L}$ 。

本品必须按照具有潜在的感染性进行处理，处理过程应当遵循通用的安全措施。

## 其他用品

- 1、酶标仪（450nm）
- 2、精密移液器及一次性吸头
- 3、蒸馏水
- 4、洗瓶或者自动洗板机
- 5、37℃水浴锅或恒温箱
- 6、500ml 量筒

## 生物安全

- 1、检测必须符合实验室管理规范的规定，严格防止交叉污染，所有样品、洗弃液和各种废弃物都应按照传染物进行处置。
- 2、试剂盒的液体组分中，含有 proclin-300 防腐剂，可能引起皮肤过敏反应，避免吸入烟雾与皮肤接触。

---

3、底物液对皮肤、眼睛和上呼吸道有刺激作用，避免吸入烟雾。

4、戴上防护手套，实验完成后彻底洗手。

## 样品的采集和储存

### 样本类型和采集

以下只是列出样品采集的一般指南。所有样本采集过程中，不得使用叠氮钠做为防腐剂。

### **植物标本中相关酶或蛋白的测定：**

- 1、新鲜植物组织请在液氮中充分研磨；
- 2、加入样品体积 9 倍的提取液（pH 7.4 PBS 缓冲液）；
- 3、请于 4 度，8000rpm，离心 30 分钟，取上清并暂时保存于 4 度待用。

### **植物细胞：**

用 PH7.2-7.4 的 PBS 稀释细胞悬液，使细胞浓度达到 100 万/ml 左右，置于冰盒上，用超声破碎仪，设置破碎 2s，冷却 30s 的方式，充分破碎细胞，以使细胞破坏并放出细胞内成份。2-8℃条件离心 20 分钟左右（2000-3000 转/分），仔细收集上清，保存过程中如有沉淀形成，应再次离心。

### 样本保存和稳定性

样本在 2-8℃条件下，可以储存 72h，或者在- 20℃储存 6 个月。样本收集后，不是一次检测完，请按一次用量分装冻存，避免反复冻融，使用时在室温下解冻，确保样品均匀充分解冻。

## 检验方法

### 操作程序

所有试剂和组分都先恢复到室温，标准品、质控品和样品，建议做复孔。

- 1、按前面说明书描述的方法，配制好试剂盒各种组分的工作液。
- 2、从铝箔袋中取出所需板条，剩余的板条用自封袋密封放回冰箱。设置标准品孔、空白孔和样本孔，标准品孔各加不同浓度的标准品 50μL，空白孔不加，样本孔加待测样本 50μL。
- 3、除空白孔外，标准品孔和样本孔，加入辣根过氧化物酶（HRP）标记的检测抗原 100 μL。
- 4、用封板膜盖住反应板，37℃水浴锅或恒温箱温育 60min。
- 5、揭开封板膜，弃去液体，吸水纸上拍干，每孔加满洗涤液，静置 20S，甩去洗涤液，吸水纸上拍干，如此重复 5 次。若使用自动洗板机，请按洗板机操作程序进行洗板，添加浸泡 30s

的程序，可以提高检测的精度。洗板结束，加底物前，要在干净不掉屑的纸上，充分拍干反应板。

6、将底物 A 和 B 按 1:1 体积充分混合，所有孔中加入底物混合液 100  $\mu$ L。用封板膜盖住反应板，37 $^{\circ}$ C 水浴锅或恒温箱温育 15min。


7、所有孔加入终止液 50  $\mu$ L，在酶标仪上读取各孔吸光度（OD 值）。

8、用酶标仪读数，取波长450nm，先用空白对照孔调零点，然后测定各孔光密度值（OD值）。

## 结果计算

检测完成后，以标准品浓度做为纵坐标，对应的吸光度（OD 值）作为横坐标，利用计算机软件，采用四参数 Logistic 曲线拟合（4-p1），创建标准曲线方程，通过样品的吸光度（OD 值），利用方程计算样品的浓度值。

如果样品被稀释，通过上述方法测的的浓度值，要乘以稀释倍数，才是样品的最终浓度。

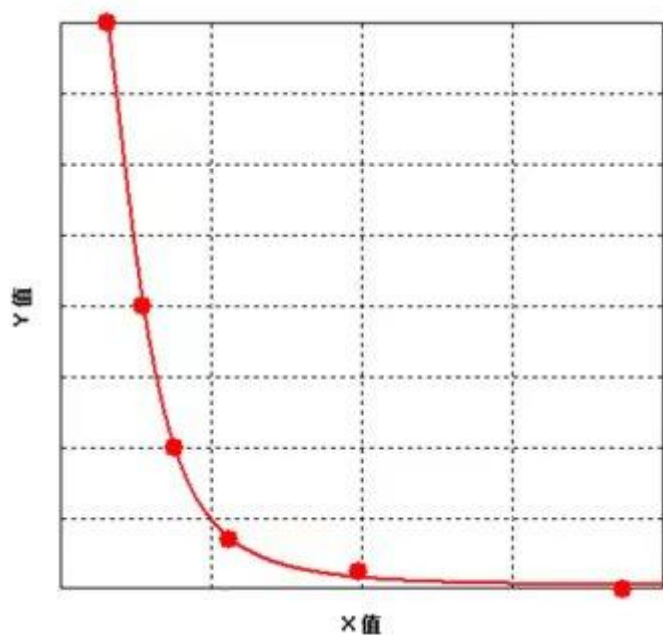

**(示意图，仅供参考)**

## 试剂盒性能指标

### 1、物理性能

外观和物理检查：液体组分应澄清，无沉淀或絮状物；所有组分应无包装破损。各组分装量不少于组分表中要求。

### 2、剂量反应曲线线性

---

用四参数 Logistic 曲线拟合 (4-pl)，剂量-反应曲线相关系数 (r) 的绝对值应不低于 0.9900。

### 3、精密度

批内精密度：三组已知的高、中、低浓度样品，进行二十次在同一个板块内精度评估。批内变异系数 CV% 小于 15%。

批间精密度：三组已知的高、中、低浓度样品，进行二十次在不同板块内精度评估。批间变异系数 CV% 小于 15%。

### 4、灵敏度

最低检出限：应不高于  $10 \mu\text{mol/L}$ 。

### 5、回收率

三组已知的高、中、低浓度样品，进行五次在同一个板块内回收率评估，回收率在 85%-115% 之间。

### 6、稳定性

$2^{\circ}\text{C}$ - $8^{\circ}\text{C}$  保存，有效期 6 个月。

### 7、检测范围

$125 \rightarrow 2000 \mu\text{mol/L}$